

# AkzoNobel Spectrofotometre -Renk Düzeltme İşlemi



**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

## 1 Renk Kontrolü



Renk OK değil!

## 2 Panel Ölçümleri Kuyruğu



Seç: Ölçüm Hazırlandı  
Seç: Panel Ölçümleri Kuyruğu

## 3 Senkronize et



Örneği Senkronize Et  
- Panel ölçüm kuyruğunda!

## 4 Paneli Ölç




Düzeltilme Ölçümü  
- Uygulama panelinde  
- Menü açıklamalarını izleyiniz

## 5 Senkronize et



Ölçümü Senkronize Et  
- Panel ölçüldü!

## 6 Düzeltme Formülü Oluştur

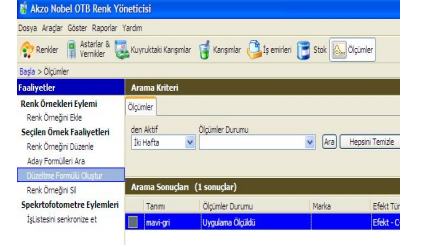

Düzeltilme formülü oluştur  
- 1. ve 2. ölçümlerin hesaplanmasına göre

## 7 Aday Seç



Aday Formül Seç  
- Düzeltilmiş formül

## 8 Boyayı Hazırla



YENİ (düzeltilmiş) formülü hazırla

## 9 Panele Uygula




Panele uygula  
Formülü kontrol et

## 10 Renk Kontrolü



Renk OK!

## 11 Formülü Kaydet

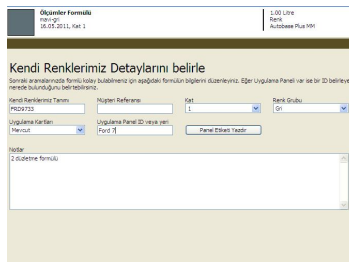

Kendi Rengini Kaydet  
- Gerekli olan bilgileri girin

## 12 Panelleri Sakla



Paneli Renk Bankasında sakla  
- Panele formül ve bilgileri ekle