


AkzoNobel Spectrofotometre - Standart Ölçüm İşlemi



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

1 Renk Örneği Ekle

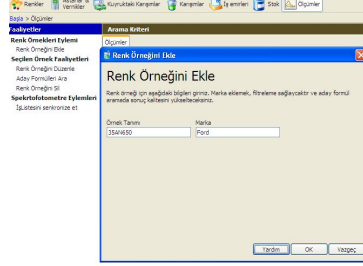

Ölçümler> Renk Örneğini Ekle
tıklayınız - Bilgi Ekle
- Ör.: plaka & Araç markası

2 İş Listesini Senkronize Et



İş Listesini Senkronize Et
- İşlem kuyrukta!

3 Ölçüm



Her ölçüm için 4 okuma
- „Operation” butonunu kullanınız
- Menü açıklamalarını izleyiniz

4 İş Listesini Senkronize Et




İş Listesini Senkronize Et
- Örnek Ölçüldü!

5 Efekt Seç




Efekt Seç
- Efekt kartelasında C1 > C7
arasından efekt seç

6 Arama Kriterlerini Seç

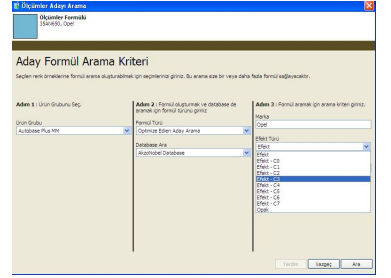

Aday Formülleri Arama Kriteri
- Varsayılan ayarları kullan
- Gerekliğinde varsayılan ayarları
değiştir.

7 Aday Seç

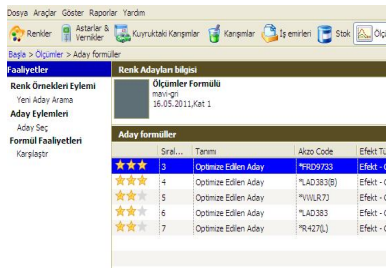

Aday Formül Seç
- Kontrol ★, sıralama, efekt

8 Boyayı Hazırla



9 Panele Uygula




10 Renk Kontrolü



Renk OK!

11 Formülü kaydet

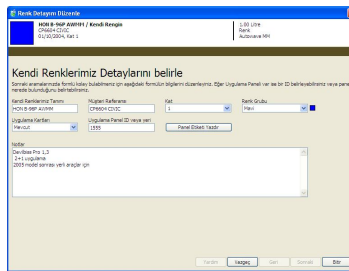

Kendi Rengini Kaydet
- Gerekli olan bilgileri girin

12 Panelleri Sakla



Paneli Renk Bankasında sakla
- Panele formül ve bilgileri ekle